

## Fehlermeldungen

### Fehler ERR 20

- Ursache      Temperaturfühler ist nicht angeschlossen oder Kabelbruch  
 Behebung    Steckkontakt und Kabel überprüfen. Evtl. Temperaturfühler wechseln

### Fehler ERR 35


- Ursache      Verbindung zum Interface ist gestört oder Interface hat keine Funktion  
 Behebung    Flachbandkabel und Stecker überprüfen. Funktion vom Interface überprüfen.

### Fehler ERR 37

- Ursache      Münzprüfer ist aktiviert – aber nicht vorhanden oder hat keine Verbindung  
 Behebung    Münzprüfer anschließen oder Verbindung überprüfen oder im Menue  
 „ZUSATZPARAMETER“ „Abrechnung Münzprüfer“ auf „AUS“ setzen.

### Fehler ERR 48

- Ursache      - Flachband-Kabel von der CPU zur PWM-Karte ist gebrochen oder locker  
 - PWM-Karte funktioniert nicht (Datenbus funktioniert nicht)

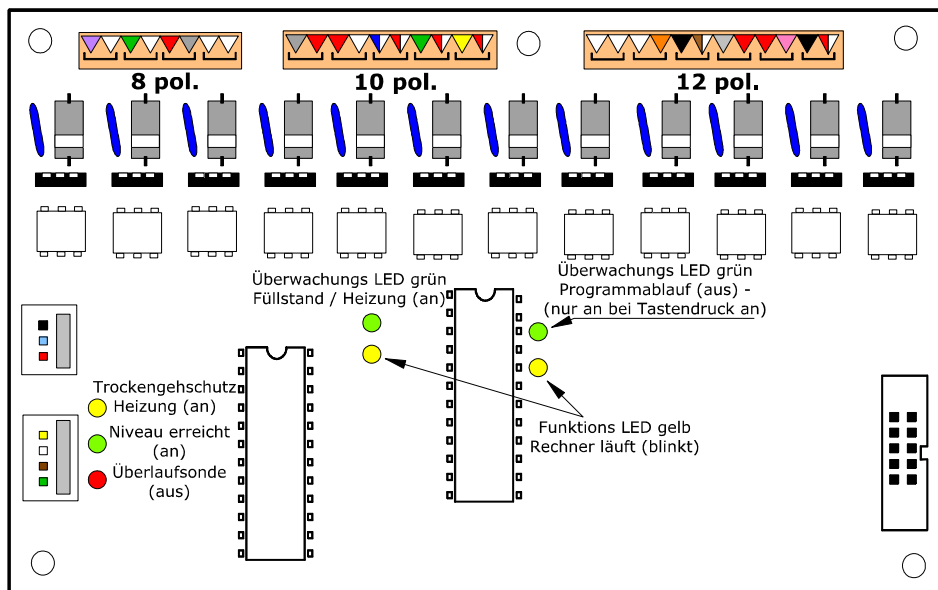

- Behebung    - Steckverbindung vom Flachbandkabel in der Tür überprüfen  
 - Kabel von der CPU zur PWM-Karte tauschen  
 - PWM-Karte tauschen

### Fehler ERR 49

- Ursache      - es fehlt eine 2. PWM-Karte  
 - bei nur einer PWM-Karte ist ein Produkt-Behälter > 4 eingestellt  
 - bei nur einer PWM-Karte ist ein Mixer > 2 eingestellt
- Behebung    - Einstellwerte der Behälter im Menue „PRODUKTPARAMETER“ bei allen Produkten überprüfen – bei nur einer PWM-Karte (max. 4)  
 - Einstellwerte „Behälter Anzahl“ in der obersten Menue-Ebene überprüfen – **Zugang nur mit SERVICE-KARTE möglich.**